

# Magnesit- bindung

2

- [2.01] Schleifsegmente für Planetarköpfe
- [2.02] Schleifsegmente für Flächenbearbeitung
- [2.03] Handsteine
- [2.04] Schleifringe
- [2.05] Schleifringe für Kantenbearbeitung
- [2.06] Schleifringe für Fasenbearbeitung




### Schleifsegmente Planetarköpfe 100 – 125 mm



**Terzago**  
Mit oder ohne Bohrung




**Bloc**  
Mit oder ohne Bohrung

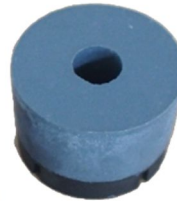

**FRV Rullo**  
Französisches Grobgewinde  
oder italienisches Feingewinde  
mit und ohne Bohrung

Länge mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
100	Hensel-Klebe	50	10	16/20-Polierer
100	Bloc ohne Bohrung	50	10	16/20-Polierer
125	Bloc mit Bohrung	50	12	16/20-Polierer
125	Bloc ohne Bohrung	50	12	16/20-Polierer
100	Terzago mit Bohrung	65	10	16/20-Polierer
100	Terzago ohne Bohrung	65	10	16/20-Polierer
125	Terzago mit Bohrung	65	12	16/20-Polierer
125	Terzago ohne Bohrung	65	12	16/20-Polierer
100	FRV Rullo franz. Grob-Gewinde mit Bohrung	50	20	16/20-Polierer
100	FRV Rullo franz. Grob-Gewinde ohne Bohrung	50	20	16/20-Polierer
100	FRV Rullo ital. Fein-Gewinde mit Bohrung	50	20	16/20-Polierer
100	FRV Rullo ital. Fein-Gewinde ohne Bohrung	50	20	16/20-Polierer

### Schleifsegmente Form Fickert 60 – 260 mm

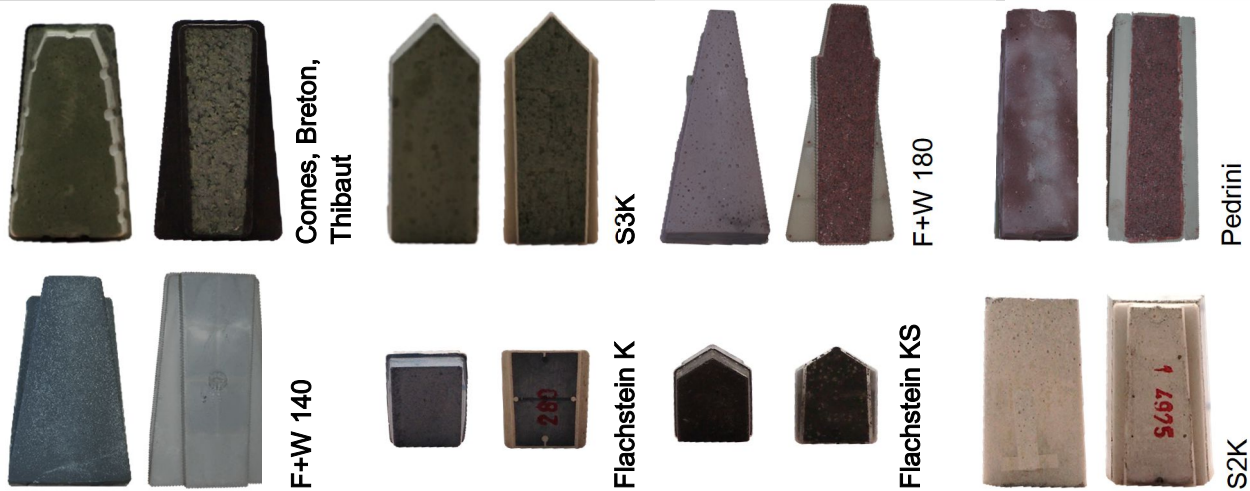

Länge mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
130	Breton	46	10	16/20-Polierer
150	Breton	50	12	16/20-Polierer
135	Comes	46	20	16/20-Polierer
140	F+W	45	20	16/20-Polierer
180	F+W	40	16	16/20-Polierer
180	F+W HOCH	40	16	16/20-Polierer
170	Pedrini	45	16	16/20-Polierer
90	S2K	60	10	16/20-Polierer
140	S2K	55	12	16/20-Polierer
200	S2K	55	12	16/20-Polierer
260	S2K	55	12	16/20-Polierer
100	S3K	50	10	16/20-Polierer
140	S3K	53	12	16/20-Polierer
135	Thibaut RINF.	46	12	16/20-Polierer
60	Flachstein K	35	60	16/20-Polierer
60	Flachstein KS	35	60	16/20-Polierer

### Schleifsegmente Form Frankfurt



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Frankfurt Verona	35	20	16/20-Polierer
Frankfurt mN	50	20	16/20-Polierer
Frankfurt oN	50	20	16/20-Polierer

### Schleifsegmente Form Cassani



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Cassani	40	56	16/20-Polierer
Cassani g	40	48	16/20-Polierer

### Schleifsegmente Form München



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
München mit KU-Ansatz	30	48	16/20-Polierer
München ohne KU-Ansatz	35	48	16/20-Polierer

### Schleifsegmente Form Niere



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Niere	65	10	16/20-Polierer

# Magnesitbindung

## Schleifsegmente für Flächenbearbeitung

2.02

### Schleifsegmente Form Eichenlaub 650



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Eichenlaub für Schleifteller Ø 650 mm	70	1	16/20-220

### Schleifsegmente Form Eichenlaub 800



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Eichenlaub für Schleifteller Ø 800 mm	70	1	16/20-220

### Schleifsegmente Form Eichenlaub Steckfix



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Eichenlaub Steckfix	55	1	16/20-220

### Schleifsegmente Form Longinotti



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Longinotti	45	1	16/20-220

### Schleifsegmente Form HR-Steckfix ®



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
HR-Steckfix	30	6	16/20-220

# Magnesitbindung

Handsteine


2.03

Handsteine 200 mm



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
200	50	25	20	16/20-Polierer


### Schleifringe 80 - 150 mm

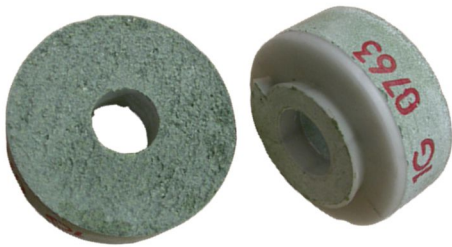

Ø mm	Aufnahme Type	Bohrung mm	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
80	M14-ALU	30	50	10	16/20-Polierer
98	M14-ALU	30	40	10	16/20-Polierer
100	M14-ALU	30	40	10	16/20-Polierer
100/ 110	M14-ALU	30	35	10	16/20-Polierer
100/ 130	M14- ALU	30	35	10	16/20-Polierer
130	M14- ALU	30	35	10	16/20-Polierer
100	SF	30	30	10	16/20-Polierer
100	SF UNI	30	30	10	16/20-Polierer
100	SF	20	45	10	16/20-Polierer
100	SF Profil	20	40	10	16/20-Polierer
100	FK	30	30	10	16/20-Polierer
100/ 110	SF	30	40	10	16/20-Polierer
100/ 130	SF	30	40	10	16/20-Polierer
130	SF	60	30	10	16/20-Polierer
130	SF	6- Kant ohne	30	10	16/20-Polierer
130	SF	ohne	30	10	16/20-Polierer
130	GR	55	30	10	16/20-Polierer
150	SF	60	35	12	16/20-Polierer
100/ 110	Magnet Tornado	30	40	10	16/20-Polierer
90x70	M14-ALU BSK	35	40	24	16/20-Polierer



### Schleifringe 150 - 300 mm

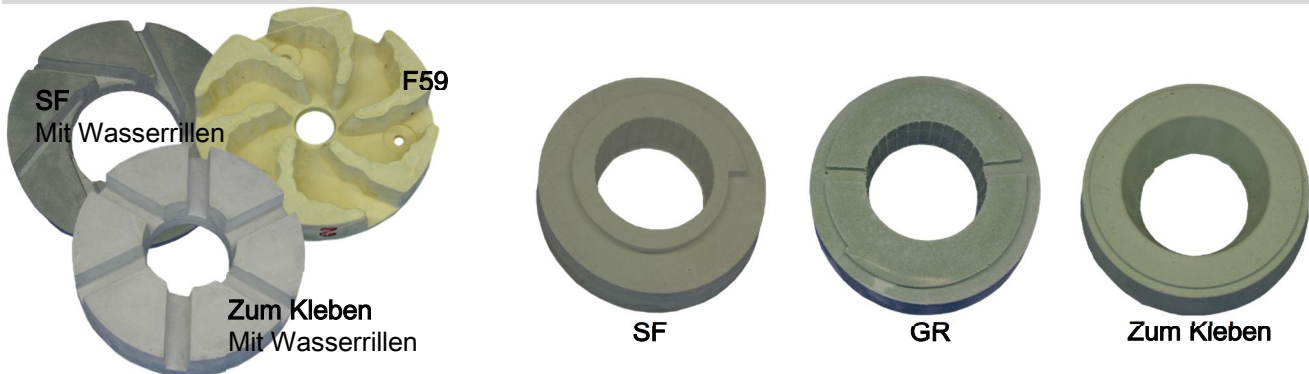

Ø mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
150	Zum Kleben	45	1	16/20-Polierer
180	SF	45	1	16/20-Polierer
180	Zum Kleben	45	1	16/20-Polierer
200	SF Ohne Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
200	SF Mit Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
200	Zum Kleben Ohne Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
200	Zum Kleben mit Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	SF Ohne Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	SF Mit Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	GR Ohne Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	GR Mit Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	Zum Kleben Ohne Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	Zum Kleben Mit Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer
250	Zum Verschrauben F59	45	1	16/20-Polierer
250	SF F59	45	1	16/20-Polierer
300	Zum Verschrauben F59	45	1	16/20-Polierer
300	SF F59	45	1	16/20-Polierer
300	Zum Kleben Mit Wasserrillen	45	1	16/20-Polierer

### Kantenschleifringe SF 130 – 150 mm



BSK



UNI



Diablo

Ø mm	Aufnahme Type	Bohrung mm	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
130	SF	18	35	10	16/20-Polierer
130	SF	30	35	10	16/20-Polierer
130	SF	6-Kant	35	10	16/20-Polierer
130	SF BSK	35	30	10	16/20-Polierer
130	SF Diablo	60	30	10	16/20-Polierer
130	SF UNI	30	30	10	16/20-Polierer
130	SF UNI	45	30	10	16/20-Polierer
150	SF	30	35	12	16/20-Polierer
150	SF	75	35	12	16/20-Polierer
150	SF	6-Kant	35	12	16/20-Polierer
150	SF BSK	35	35	12	16/20-Polierer
150	SF BSK	50	35	12	16/20-Polierer
150	SF Diablo	60	35	12	16/20-Polierer
150	SF UNI	30	35	12	16/20-Polierer

# Magnesitbindung

## Schleifringe für Fasenbearbeitung

2.06

Fasenschleifringe SF 130 mm



Ø mm	Aufnahme Type	Bohrung mm	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
130	SF	35	30	10	60-Polierer
130	SF	45	30	10	60-Polierer
130	SF	6-Kant	30	10	60-Polierer